

PW 9503



PHILIPS

Pick location		Item	Invoicenumber 5552695-0005	Wave 03	Sort location	
4B6-U13-A2	3-A2	3000				
Cust.code	Quantity	<u>.</u>				
						
S	Stock	Invoice ar	Invoice and ship to	Order		Date 322
. 58	45	3814	381403 170866	87,000		
ă	Service code		Description		<u> </u>	•
-	4822 736	15539	MODE D'EMPLOI			-
				W	Made in:	
				1	455	

Printed on recycled paper



Einstellung

Namen geben

Umprogrammieren __

Grundeinstellung programmieren _____
Die Tasten oben am Fernseher _____

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

Vorzugsprogramme wählen _____

hre Fernbedienung	2
/orbereitung	3
instellung	3
Speichern der Fernsehsender	
Wahl der Menüsprache und des Landes	4
Automatische Einstellung	4
Manuelle Einstellung	5

Bedienung

Benutzung der Fernbedienung	8-9
Benutzung der Menüs	
Bildmenü	10
Tonmenü	1(
Menü der Sonderfunktionen	
Videotext/Teletext	13-14


Periphere AV-Geräte anschließen	15-18
Nützliche Hinweise	19
Inhaltsverzeichnis	19
Lexikon	20


easy DINK


Die EasyLink-Wahlmöglichkeiten stützen sich auf das Prinzip der "Bedienung mittels einer einzigen Taste". Das bedeutet, daß eine bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender Handlungen zur gleichen Zeit durchgeführt werden, z.B. sowohl am Femsehgerät wie auch am Videorecorder, wenn beide mit einer EasyLink-Steuerung versehen und über ein Euro-AIV-Kabel, das mit dem Videorecorder geliefert wird, verbunden sind.

Ihre Fernbedienung


S. 17 Wahl von EXT1, EXT2 Videotext/Teletext **EXT3** oder **FRONT** S. 14 🔞 verborgene Information S. 9 I-II Zweikanalton + Toninfo VT/TXT und TV-Bild mischen ständige Untertitel S. 14 📖 Seitenstopp S. 9 i+ Bildschirmanzeige vergroßern Subseiten / Zeitanzeige S. 3 Einstellung DNR S. 9 persönliche Werte Rauschunterdrückung DNR 0 Stroboskop Standbild S. 8 Bereitschaft Menu p. S S. 8 - Lautstärke S. 3 Wahl aktivieren P+ Programmwahl 0 Bildmenü S. 10 凇 Ton vorubergehend S. 10 0 Tonmenü ausgeschaltet S. 11 () Menü Sonderfunktionen P∢P vorheriges Programm S. 8 **Programmliste** Incredible Surround S. 8 Ð. 0 ein/aus S. 13 🗐 Videotext/Teletext cin/aus S. 8 **•** Bildformat S. 8 1 Programm Guide ein/aus Bild S. 8 (12)fur zukunftigen Gebrauch 12 Ton

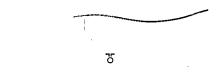

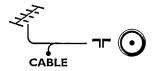

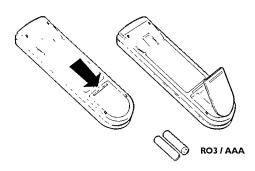



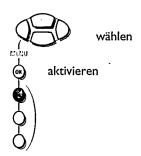

Vorbereitung

- Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine feste Basis. Lassen Sie zur Belüftung an allen Seiten mindestens 5 cm, um das Gerät herum. frei. Zur Vermeidung möglicher Gefahren, bitte keine Gegenstände auf das Gerät stellen.
- 2 Stecken Sie den Antennenstecker fest in die Antennenbuchse T an der Rückseite des Fernsehgerätes.

 Benutzen Sie das dem Gerät beiliegende Spezial-Antennenkabel.
- Schließen Sie das Fernsehgerät an eine Netzsteckdose mit eine Netzspannung von 220V-240V.
- 4 Fernbedienung: Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab. Legen Sie die beiden mitgelieferten Batterien (Typ R03G-1,5V) ein.

Die für die Fembedienung Ihres neuen Femsehgerätes mitgelieferten Batterien enthalten nicht die Schwermetalle Quecksilber und Kadmium. Trotzdem dürfen in verschiedenen Ländem, leere Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte, erkundigen Sie sich, wie leere Batterien, den örtlichen Vorschriften entsprechend, zu entsorgen sind.

Fernsehgerät einschalten: Drücken Sie die Netztaste ① vorne am Fernsehgerät. Ein grünes Licht und der Bildschirm leuchten auf. Wenn das Licht rot aufleuchtet, drücken Sie die —P+ Taste auf der Fernbedienung.

Das grüne Licht blinkt jedesmal wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken. Bei der **ersten Inbetriebnahme** des Fernsehgerätes erscheint das Menü **MENÜSPRACHE** automatisch auf dem Bildschirm. Abwechselnd erscheinen die Erklärungen automatisch in verschiedenen Sprachen. Wählen Sie Ihre eigene Sprache und drücken Sie die **OK-**Taste auf der Fernbedienung. Gehen Sie weiter nach Seite 4.


Einstellung


Menü EINSTELLUNG wählen


- ① Öffnen Sie die Klappe oben auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie zur gleichen Zeit die Tasten ? und ②.

Die Benutzung der Menüs

- Benutzen Sie die Tasten, um einen Menü-Punkt zu wählen.
- 2 Drücken Sie die OK-Taste, um das Gewählte aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die rote MENU-Taste, um wieder in das Menü zurückzukehren oder um es auszuschalten.

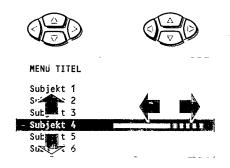


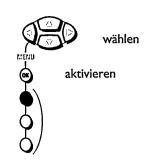

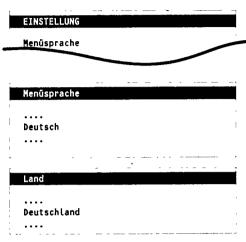



[Automatische	Einstellung
_	Starten	1
	Stoppen	
-	TV sucht: einen Moment	bitte
1	Automatische	Efinstellung
	Starten	
,	Stoppen	
,	1 ARD 1	
1	2 ZDF	
	3 CNN	
1	••••	

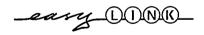

Fernsehsender speichern

Ihre Menüsprache und Ihr Land wählen

Zunächst müssen Sie die Sprache und das Land wählen.

- 1 Wählen Sie Menüsprache und drücken Sie die OK-Taste.
- 2 Wählen Sie Ihre Sprache und drücken Sie die OK-Taste.
- 3 Wählen Sie Land und drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie das jeweilige Land oder die Region, in der Sie sich jetzt befinden und drücken Sie die OK-Taste.

Weitere wählen, wenn keines der angegebenen Länder zutrifft.

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, um die Fernsehsender zu suchen und zu speichern: durch **Automatische Einstellung** oder durch **Manuelle Einstellung** (einen Sender nach dem anderen suchen).

• Treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie die OK -Taste.

Wenn das Fernsehgerät mit einem Videorecorder, der mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, verbunden ist, überträgt das Fernsehgerät automatisch dem Videorecorder die von Ihnen gewählte Sprache und das von Ihnen gewählte Land. Die Angabe EasyLink: Übertragung erscheint auf dem Bildschirm.

Automatische Einstellung

Im Menü Automatische Einstellung **Starten** wählen und die **OK-T**aste drücken, um den Suchlauf zu starten. Sämtliche Fernsehsender werden automatisch gesucht und gespeichert.

Wenn ein Kabelnetzwerk, ACI (Automatic Channel Installation - automatische Fernsehsendereinstellung) sendet, oder wenn eine Kabelgesellschaft ermittelt wird, die eine Videotext-Seite mit den Frequenzen und den Programmnamen aller Fernsehsender sendet, die empfangen werden können, wird die Suche unterbrochen und eine Programmliste erscheint.

Die Programmliste übernimmt automatisch alle Programmnummern oder übertragene Fernsehsender.

Es ist möglich, daß der Kabelnetzbetreiber ein eigenes Kanalwählmenü ausstrahlt. Die Aufmachung und der Inhalt sind von der Kabelfemsehgesellschaft vorgegeben. Wühlen Sie zwischen den angebotenen Möglichkeiten mit den Tasten ou drücken Sie die **OK**-Taste.

Wenn das Fernsehgerät mit einem Videorecorder, der mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, verbunden ist, überträgt das Fernsehgerät automatisch dem Videorecorder die gespeicherten Fernsehkanäle.

Die Angabe **EasyLink: Übertragung vorprogrammierte Programme....** erscheint auf dem Bildschirm. Die Programmliste des Videorecorders ist nun mit der des Fernsehgerätes völlig identisch.

Um das Menü zu verlassen

• Drücken Sie die rote MENU-Taste.

Sehen Sie weiter auf Seite 6.

Manuelle Einstellung

(Wahl-Mode) TV-System

Programmnr. Suchen Speichern

Manuelle Einstellung

Das Suchen und Speichern von Fernsehsendern wird Sender für Sender vorgenommen.

Sie müssen jeden Schritt des Manuelle-Einstellung-Menüs durchlaufen.

Wähl-Mode erscheint und leuchtet nur auf, wenn das gewählte Land auch diese Kanalwahl bietet (E-Kanäle für über Antenne zu empfangende Kanäle, S-Kanäle für über Kabel zu empfangende Kanäle).

Sie können entweder die Kanalnummer oder die Frequenz eingeben.

1 Das Fernsehsystem wählen

- Wählen Sie das jeweilige Land oder die Region, aus der Sie den Fernsehsender wählen möchten.
- Sind Sie an das Kabelfernsehnetz angeschlossen, w\u00e4hlen Sie das jeweilige Land oder die Region, in der Sie sich jetzt befinden.

2 Eingeben der Programmnummer mit den Zifferntasten

3 Suche der Fernsehsender

Die Frequenz oder die Kanalnummer wird erhöht, bis ein Fernsehsender gefunden ist. Im Fall eines schlechten Empfangs, können Sie versuchen den Empfang nachbessern, indem Sie mit der 💬 Taste die Frequenz feineinstellen.

Selbst einen Fernsehsender eingeben

Wenn Sie die Frequenz oder die E- bzw S-Sendernummer kennen, geben Sie direkt die 3 Ziffern oder die Frequenz mit den Zifferntasten 0 bis 9 ein. Besorgen Sie sich eine Frequenzliste bei Ihrer Kabelfernsehgesellschaft oder beim Fachhändler, oder ziehen Sie die Frequenztabelle auf der Innenseite des hinteren Umschlags dieser Gebrauchsanweisung zu Rate.

4 Die Schritte 1 bis 3 speichern

• Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK-**Taste.

eary DDNK

Nachdem der neue oder zusätzliche Femsehsender gespeichert worden ist, wird das Femsehgerät automatisch diesen Femsehkanal/diese Femsehkanäle dem Videorecorder, der mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, weiterleiten. Die Angabe **EasyLink: Übertragung vorprogrammierte Programme....** erscheint auf dem Bildschirm. Die Programmliste des Videorecorders ist nun mit der des Femsehgerätes völlig identisch.

Wiederholen Sie jeden Schritt, wenn Sie einen anderen Fernsehsender speichern wollen.

Um das Menü zu verlassen

• Drücken Sie die rote MENU-Taste.

EINSTELLUNG Menusprache Automatische Einstellung Manuelle Einstellung A Market no son Umprogrammieren Vorzugsprogramme Anschluß Schema GRUNDEINSTELLUNG Namen geben FXT1 FXT2 FXT3 FRONT 1 ARD1 2 ZDF 3 4 Umprogrammieren EXT1 EXT2

EXT3

O ZDF

2 ARD1

4

5

	Vorzugsprogramm e		
	0	Nein	
	1	Ja	
•	,	: . !	
	3 ****	Nein	·
	4 ****	Nein	
	5	Ja	



Namen geben

Es ist möglich, einen gespeicherten Sendernamen zu andern, oder jenen Kanälen einen Namen zu geben, für die noch keiner vergeben wurde. Den Programmnummern 0 bis 99 kann ein Name von hochstens 5 Buchstaben oder Ziffern zugeordnet werden, z.B. ARD, ZDF, ... Zwischen 99 und 0 kann den angeschlossenen Peripheriegeräten auch ein Name gegeben werden.

- Wählen Sie Namen geben im Menü EINSTELLUNG, und drücken Sie die OK-Taste.
- 2 Wählen Sie die Programmnummer.
- 3 Drücken Sie die OK-Taste.
- S Wählen Sie die nächste Position mit den ⊕ Tasten.
- 6 Wählen Sie das nächste Zeichen.
- 7 Drücken Sie die OK-Taste, wenn fertig.
- Orücken Sie die rote MENU-Taste, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren. Die Leerstelle, die Zahlen und andere Sonderzeichen befinden sich zwischen Z und A.

Änderung der Programmliste

Die zugewiesenen Programmnummern können nach eigener Wahl neu geordnet werden

- Wählen Sie Umprogrammieren im Menü EINSTELLUNG, und drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie die Programmnummer des Fernsehsenders, dessen Programmnummer Sie ändern möchten.
- 3 Drücken Sie die OK-Taste.
- Mählen Sie die neue Nummer.
- Drücken Sie die OK-Taste.
 Wiederholen Sie dieses Umsortieren, bis alle Fernsehsender die gewünschte Nummer bekommen haben.
- 6 Drücken Sie die rote MENU-Taste, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Vorzugsprogramme wählen

Nach der Festlegung als Vorzugsprogramm, können die Fernsehsender schnell durch Drücken der Fernsehsender schnell durch Drücken der Fernsehsender der Vorzugsliste eingeblendet. Fernsehsender, die nicht in der Vorzugsliste programmiert wurden, können immer noch mit den Zifferntasten gewählt werden.

- Wählen Sie Vorzugsprogramme im Menü EINSTELLUNG, und drücken Sie die OK-Taste.
- 2 Wählen Sie Ihre Programmnummer.
- 3 Wählen Sie ja oder nein.
- Wiederholen Sie für jeden Fernsehsender, den Sie als einen bevorzugten oder nicht bevorzugten Fernsehsender einführen wollen.
- 5 Drücken Sie die rote MENU-Taste, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Wenn das Femsehgerät mit einem Videorecorder, der mit einer EasyLink-Steucrang versehen ist, verbunden ist, überträgt das Femsehgerät automatisch dem Videorecorder die geänderte Reihenfolge der Femsehkanäle.

Die Angabe **EasyLink: Übertragung vorprogrammierte Programme....** erscheint auf dem Bildschirm. Die Programmliste des Videorecorders ist nun wiederum mit der des Fernsehgerätes völlig identisch

Anschluß-Schema

Siehe Periphere A/V-Geräte anschließen, S. 15.

Grundeinstellungen

- 1 Benutzen Sie die Tasten, um einen Menü-Punkt zu wählen.
- 2 Drücken Sie die OK-Taste, um das Gewählte zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie die rote MENU Taste, um zurückzukehren oder um das Menü auszuschalten.

CD-i / Photo CD

Siehe Periphere Geräte anschließen, CD-i/Photo CD Geräte, S. 16.

Programmnummern für Ihren Decoder speichern

Falls Sie einen Decoder angeschlossen haben, siehe S. 15, können Sie eine oder mehrere Programmnummern als bevorzugte Decoder-Programmplätze definieren.

- Drücken Sie die () Tasten, um zwischen aus, EXT1 oder EXT2, um den Euro-A/V-Anschluß, an dem der Decoder angeschlossen wurde, zu wählen.
- Wählen Sie aus, wenn Sie die Programmnummer nicht als Decoderprogrammplatz aktivieren wollen.

Wählen Sie den A/V-Eingang EXT2, wenn ein Decoder an Ihrem Videorecorder, der mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, verbunden ist. Wenn Sie dann den Decoder anwählen, erscheint die Angabe EasyLink:

Übertragung vorprogrammierte Programme.... auf dem Bildschirm.

Bildlage justieren (nur für 32" oder 82 cm Fernsehgeräte)

- Wählen Sie Bildlage mit den Tasten @ oder .
- Halten Sie die
 oder
 Taste eingedrückt, um die Schieflage des Bildes zu beseitigen.

Informationszeile

Nach der Wahl eines Fernsehsenders, oder wenn Sie die Taste [] auf der Fernbedienung gedrückt haben, kann der Fernsehsender, der auch Videotext/ Teletext sendet, den Namen des Senders, den Titel des gesendeten Programms oder eine andere Mitteilung in der Informationszeile, die kurz unten auf Ihrem Bildschirm erscheint, mitsenden.

Wenn Sie aus gewählt haben, wird die Zeile nur erscheinen, wenn Sie die Taste [±] gedrückt haben, und nicht nach der Anwahl eines Fernsehsenders.

Einstellung

Wählen Sie **Einstellung**, und drücken Sie die **OK**-Taste, um sofort zum Menü **EINSTELLUNG** zurückzukehren.

Um das Menü zu verlassen

Die rote MENU-Taste eingedrückt halten.


Die Tasten oben am Fernsehgerät

Falls Ihre Fernbedienung unauffindbar ist oder nicht funktioniert, können Sie trotzdem einige Bild- und Toneinstellungen mit den Tasten oben am Fernsehgerät ändern.

- Drücken Sie mehrmals die MENU Taste, um die Einstellungen Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Höhen oder Tiefen zu wählen.
- Auf die Tasten oder + drücken, um die gewählte Einstellung vorzunehmen.
 Wenn die Menü-Einstellung nicht auf dem Bildschirm erscheint, können Sie mittels der Tasten und + die Fernsehsender wählen.

Die gewählte Einstellung wird automatisch abgeschaltet, wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Änderung vornehmen.



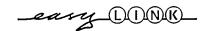

Bereitschaft

Das Fernsehgerät ist ausgeschaltet und die rote LED-Anzeige leuchtet auf. Um das Fernsehgerät erneut einzuschalten, drücken Sie die P+ oder die Zifferntasten.

Ihr Fernsehgerät verbraucht im Bereitschaftsbetrieb Energie. Da Energieverbrauch zur Luft- und Wasserverschmutzung beiträgt, empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät nachts nicht im Bereitschaftsbetrieb zu belassen, sondem abzuschalten. Sie sparen Energie.

Zeitweilige Tonunterbrechung

Unterbricht den Ton vorübergehend oder schaltet ihn wieder ein.

PP Vorheriges Programm

Der vorher gewählte Fernsehsender erscheint

Die -/-- Anzeige hat eine Videorecorder-Funktion.

■ ○ Programmliste

Um die Programmliste zu wählen. Wählen Sie den erwünschten Fernsehsender mittels der @ oder @-Taste und drücken Sie die OK-Taste.

Incredible Surround (Superton)

Bei MONO-Sendungen ergibt sich ein Raumklangeffekt, wenn diese Funktion aktiviert ist. Im STEREO Tonmodus, wenn Incredible Surround ein gewählt ist, entsteht der Eindruck, die Lautsprecher wären weiter raumlich voneinander entfernt.

Um vorprogrammierte Bild- und Toneinstellung zu wählen.

Smart Bild (Taste)

Jedesmal diese Taste gedrückt wird, wird eine neue Bildeinstellung gewählt, die einer ganz spezifisch vorprogrammierten Einstellung des Kontrastes, der Farbsättigung, der Schärfe und Dynamic Contrast entspricht.

Smart Ton (♪ Taste)

Jedesmal diese Taste gedrückt wird, wird eine neue Toneinstellung gewählt, die einer ganz spezifisch vorprogrammierten Einstellung von Höhen, Tiefen und Loudness entsprechen. PP-Werte bezieht sich auf die persönlichen Bild- und Toneinstellungen, die Sie selbst mit PP festlegen im Menü Sonderfunktionen gespeichert haben, S. 11. Die Einstellungen des Smart-Bildes und Smart-Tones werden auf Manuell geschaltet, bis die persönlichen Anpassungen gespeichert worden sind.

Benutzung der Fernbedienung

(-Z+) Lautstärke

Die Lautstärke ist werkseitig voreingestellt. Wenn Sie eine Änderung dieser Einstellung der Lautstärke speichern wollen, siehe Sonderfunktionen-Menü, PP festlegen, S. 11. Die Änderung der Einstellung der Lautstärke wird für alle programmierten Fernsehsender gespeichert.

Fernsehsender wählen

Um die im Vorzugsprogramm-Menü programmierten Fernsehsender zu durchlaufen, siehe S. 6.

0/9 Zifferntasten

Um einen Fernsehsender zu wählen. Für eine zweistellige Programmnummer müssen Sie die zweite Ziffer innerhalb von 2 Sekunden eingeben.

Bildformat

Wiederholt diese Taste drücken, um ein Bildformat zu wählen: 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9 mit oder ohne Untertitelung, Breitbild, Automatisch oder Super Zoom. Im Bildformat 14:9 oder 16:9, können Sie die Untertitel sichtbar machen oder verschwinden lassen mittels der @-oder der @-Taste. Wenn der Fernsehsender PALplus-Signale sendet, wird als Bildformat automatisch das Bildformat Zoom 16:9 gewählt. Manchmal übertragen Videogeräte oder Fernsehprogramme Sondersignale, die das Fernsehgerät automatisch zum richtigen Bildformat umschalten lassen. Wenn Sie Automatisch wählen, wird automatisch das richtige Bildformat gewählt, wenn es sich nicht um eine PALplus-Sendung handelt oder wenn die Fernseh-programme keine Sondersignale übertragen, die das richtige Bildformat hervorrufen.

Für zukünftigen Gebrauch


Programm Guide

Fernsehsender, die Videotext ausstrahlen, senden ebenfalls eine Seite mit dem FS-Programmführer des Tages. Für jeden einzelnen Fernsehsender können Sie die Programmführerseite speichern, die Sie dann sofort anwählen können, indem Sie die @ -Taste drücken.

- Drücken Sie die
 -Taste, um den Videotext einzuschalten, und wählen Sie die richtige Programm Guide-Seite.
- Drücken Sie während 2 Sekunden die @ -Taste, um die gewählte Seite zu speichern.
- Drücken Sie erneut die =-Taste, um den Videotext auszuschalten.

Jedesmal wenn Sie die @-Taste drücken, wird Ihnen die Programmführerseite des von Ihnen gewählten Fernsehsenders zur Verfügung stehen. Drücken Sie die 🖸 🖸 - Taste oder die 😇 -Taste, um die vorigen oder die nächsten Seiten. oder um die Subseiten einzusehen. Drücken Sie erneut die =-Taste, um die Seite verschwinden zu lassen.

Für jeden Fernsehsender muß die Programmführerseite einzeln gespeichert werden.

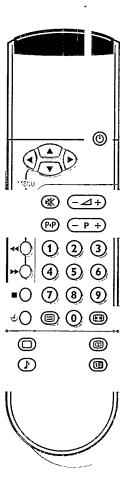

Periphere A/V-Geräte wählen

Drücken Sie mehrmals diese Taste, um EXT1, EXT2, EXT3 oder FRONT, zu wählen, entsprechend dem Anschluß Ihres Gerätes (siehe S. 17).

I-Ⅲ Wahl des Zweikanaltons und des Ton-Modus

Drücken Sie diese Taste, um

von Stereo auf Mono umzuschalten, wenn stereo gesendet wird, oder von Digital-Ton auf Digital-Ton verfügbar, im Falle einer Digitalsendung;
 eine Auswahl zu treffen zwischen Ton I oder Ton II, wenn im Zweikanalton gesendet wird. Die Einstellung wird für jeden Fernsehsender separat gespeichert.

Zeitanzeige

Die vom Sender mit Videotext abgeleitete und auf Programmnummer 1 oder unter der niedrigsten Vorzugsprogrammnummer eingegebene Zeit erscheint links oben auf dem Bildschirm.

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung wenn ständige Untertitelung eingeschaltet worden ist .



.... Ständige Untertitelung

Fernsehsender mit Videotext strahlen oft bestimmte Programme mit Untertiteln aus. Schalten Sie Videotext ein und wählen Sie die richtige Untertitelseite aus dem Videotext-Inhaltsverzeichnis.

Drücken Sie die —-Taste, um die Untertitelseite zu speichern. Schalten Sie Videotext aus. Jedesmal wenn ein Programm des von Ihnen gewählten Fernsehsenders Untertitel bekommt, werden Ihnen die Untertitel für diesen Fernsehsender zur Verfügung stehen. Drücken Sie die —-Taste, um die Untertitel einoder auszuschalten.

Wenn die Untertitelwiedergabe eingeschaltet ist und das Untertitelungssymbol auf dem Bildschirm erscheint, sind keine Untertitel für dieses Fernsehprogramm vorhanden.

i+ Ständige Programmnummer Bildschirmanzeige

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste, um die Daueranzeige der Programmnummer auf dem Bildschirm verschwinden zu lassen. Drücken Sie ganz kurz, um Auskünfte über den gewählten Fernsehsender, das gewählte Programm, den Tonempfang, die gewählte DNR-Einstellung, das gewählte Bildformat und die noch restliche, von der automatischen Abschaltung programmierte Zeitdauer auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.

Persönliche Vorzugswerte

Stellen Sie die Bild- und Toneinstellungen wiederher, die im Sonderfunktionen-Menü gespeichert sind (siehe S. 11).

DNR Rauschunterdrückung

Um das Bildgeräusch zu unterdrücken und die Bildqualität zu erhöhen, wenn Sie nur schwache Signale empfangen.
Drücken Sie diese Taste, um Aus oder Automatisch zu wählen.
Wenn Sie Automatisch gewählt haben, wird die Rauschunterdrückung automatisch feingeregelt.




Stroboskop

Drücken Sie diese Taste, um die Sendungen Bild pro Bild wiedergeben zu lassen.
Drücken Sie die -Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Drücken Sie erneut die -Taste, um die Stroboskopfunktion wieder auszuschalten.


▶| **Standbild**

Um ein stillstehendes Bild ein- oder auszuschalten.

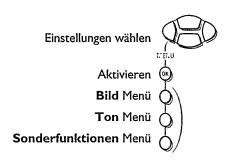



SONDERFUNKTIONEN PP festlegen Automatische Abschaltung Mitteilung Kindersicherung Animation Demo

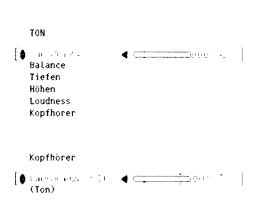

Die Benutzung der Menüs

- 1 Drücken Sie die rote, grüne oder gelbe Taste, um das BILD, TON oder SONDERFUNKTIONEN Menü ein- oder auszuschalten.
- 2 Benutzen Sie die Po-Tasten, um einen Menü-Punkt zu wählen.
- Benutzen Sie die OK-Taste, um das Gewählte zu aktivieren.
- Orücken Sie erneut dieselbe Farbtaste, um zurückzukehren oder um das Menu auszuschalten.

Bildmenü

Wenn Sie sich einen Femsehsender im NTSC-System ansehen, oder wenn ein peripheres NTSC A/V-Gerät an einen der Euro-A/V-Stecker angeschlossen ist, erscheint ebenfalls die Option NTSC-Farbton, die feingestellt werden kann.

Schärfe

Sie können die Schärfeeinstellung für jeden Programmspeicherplatz separat vornehmen

Farbweiß

Wählen Sie die Farbtemperatur: normal, warm oder kühl.

Digital Scan (Zeilenflimmern-Reduktion)

Mitunter ist es bei bestimmten TV-Programmen vorteilhaft, die Digital Scan Zeilenflimmer-Reduktion auszuschalten.

• Drücken Sie 🤄 oder 🕞, um ein oder aus zu wählen.

Dynamic Contrast

Wir empfehlen Ihnen med zu wählen, damit der Kontrast zwischen den dunklen und hellen Bildinhalten hervorgehoben wird. Unter bestimmten Umständen ist es jedoch empfehlenswert, Dyn. Contrast min oder aus zu schalten.

 Speichern Sie die geänderten Einstellungen des Kontrastes, der Helligkeit, der Farbsättigung, von Farbweiß, von Digital Scan und von Dynamic Contrast für alle Fernsehsender mit -PP festlegen im Menü SONDERFUNKTIONEN.

Tonmenü

Loudness ein- oder ausschalten

Wurde Loudness Ein gewählt, werden die tiefen und hohen Frequenzen verstärkt, so daß das natürliche Klangempfinden bei geringer Lautstärke angeglichen ist.

Die Einstellung von Loudness wird für alle Sender gespeichert.


Kopfhörer

Für den Anschluß Ihres Kopfhörers, siehe Periphere A/V-Geräte anschließen, S. 16.

- Wählen Sie Ton, um den synchronisierten bzw. Originalton zu wählen, wenn der Fernsehsender im Zweikanalton sendet.
- Speichern Sie die geänderten Einstellungen für Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen für alle Fernsehsender mit PP festlegen im Menü SONDERFUNKTIONEN.


Um das Menü zu verlassen

• Die entsprechende rote, grüne oder gelbe Taste eingedrückt halten.

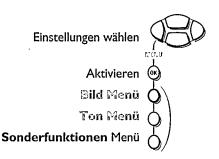

SONDERFUNKTIONEN

PP festlegen Automatische Abschaltung Mitterlung Kindersicherung Animation Demo

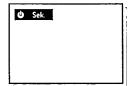

Sonderfunktionen Menü

- Orücken Sie die gelbe Taste, um das SONDERFUNKTIONEN Menü ein- oder auszuschalten.
- 2 Benutzen Sie die P-Tasten, um einen Menü-Punkt zu wählen.
- Benutzen Sie die OK-Taste, um das Gewählte zu aktivieren.

PP festlegen

Die im Bildmenü vorgenommenen Änderungen für Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Farbweiß, Digital Scan und Dynamic Contrast und die im Tonmenü vorgenommenen Änderungen für Lautstärke, Balance, Höhen, Tiefen und Loudness, sind für alle Fernsehsender programmiert.

Automatische Abschaltung

Mit der automatischen Abschaltung können Sie selbst die Zeitdauer bestimmen, nach der das Fernsehgerät ausgeschaltet werden soll.

Der Zähler läuft von aus bis 180 Min. vor oder von 180 Min. bis aus zurück. Eine Minute bevor das Fernsehgerät in den Bereitschaftszustand schaltet erscheint eine Anzeige der verbleibenden Minuteauf dem Bildschirm. Sie können Ihr Gerät jederzeit früher ausschalten oder die Zeiteinstellung immer

Kindersicherung

noch ändern.

Falls die Kindersicherung aktiviert ist, kann das Fernsehgerät nur mit den Zifferntasten der Fernbedienung eingeschaltet werden.

Die Tasten - und + oben am Fernsehgerät können nicht benutzt werden. Auf diese Art und Weise können Sie einer unerwünschten Benutzung Ihres Fernsehgeräts vorbeugen.

Wenn die Einblendung **Kindersicherung ein** erscheint, sollte die Kindersicherung ausgeschaltet werden, damit die Tasten - und + am Fernsehgerät benutzt werden können.

Animation Demo

Wenn Sie diese Wahlmöglichkeit aktivieren, fängt eine ununterbrochene Wiederholung eines kleinen Zeichentrickfilms, der bestimmte Funktionen Ihres Fernsehgerätes andeutet, an. Diese Animation hat jedoch keine Bedienungsfunktion.

Drücken Sie die OK-Taste, um die Animations-Demonstration zu stoppen.

SONDERFUNKTIONEN PP festlegen Automatische Abschaltung Mitteilung Kindersicherung Animation Demo Mitteilung Mitteilung Mitteilung Mitteilung ändern Mitteilung löschen Mitteilungstyp

Mitteilung starten

Mitteilung

Mit dieser Funktion können Sie selbst eine persönliche Mitteilung eingeben, die dann automatisch auf dem Bildschirm erscheint, sobald das Gerät aus dem Bereitschaft-Modus eingeschaltet wird.

Beispiel: Komme heute später nach Hause. Warte nicht mit dem Essen.

Mitteilung ändern

- Wählen Sie mit den Tasten den Buchstaben oder die Ziffer, den bzw. die Sie eingeben wollen.
- Wählen Sie mit der D Taste die nächsten Positionen.
- Drücken Sie die OK Taste, wenn die vollständige Mitteilung eingegeben worden ist.

Mitteilung löschen

• Drücken Sie auf die **OK** Taste, um die vorherige Mitteilung zu löschen.

Mitteilungstyp

 Mit einem Druck auf die ① D Tasten angeben, wie Ihre Mitteilung erscheinen soll: wischen, gleiten, fallen oder einblenden.
 Einblenden ist eine beliebige Wahl aus den drei anderen Möglichkeiten.

Mitteilung starten

• Mit einem Druck auf die ③ ⑤ Tasten angeben, wie oft Sie die Mitteilung erscheinen lassen wollen: kontinuierlich, einmalig oder nein.


Mitteilungswiedergabe

Das Fernsehgerät in den Bereitschaft-Modus schalten.
 Die Mitteilung erscheint auf dem Bildschirm, sobald das Fernsehgerät eingeschaltet wird.

Haben Sie einmalig gewählt, so verschwindet die Mitteilung nach 30 Sekunden.

Haben Sie **kontinuierlich** gewählt, so bleibt die Mitteilung solange auf dem Bildschirm stehen, bis die Anzeigefrequenz im Mitteilungsmenü abgeschaltet worden ist.

Die Mitteilung erscheint nicht, wenn Ständige Untertitelung eingeschaltet ist. Sie Seite 9.

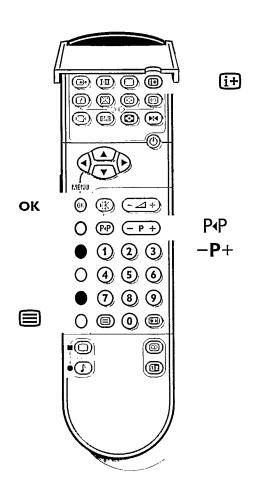

Videotext/Teletext

Die meisten Fernsehsender strahlen Information über Videotext/Teletext aus. Jeder Fernsehsender, der Videotext ausstrahlt, überträgt eine Seite mit Informationen über die Benutzungsweise seines Videotextsystems. Suchen Sie die Videotext/Teletext-Seite mit dem Inhaltsverzeichnis (üblicherweise S. 100).

Je nach Fernsehsender wird Videotext/Teletext in unterschiedlichen Systemen ausgestrahlt. Die Farben, die im Optionsbalken unten benutzt wurden, entsprechen denen der farbigen Tasten auf Ihrer Fernbedienung.

Lernfähiges Videotext-System

Das lernfähige Videotext-System reduziert erheblich die Wartezeit (unter der Bedingung, daß die Videotextsendung des bestimmten Fernsehsenders bereits mindestens für eine halbe Minute eingeschaltet worden ist) durch:

- eine direkte Anwahl von vorhergehenden und von folgenden Seiten innerhalb des gesendeten VT-Magazins und der farbig in der Optionszeile angezeigten Seiten
- Erstellung einer Liste entsprechend der Videotext-Sehgewohnheiten: häufig abgerufene Seiten, die durch den Benutzer angewählt werden, werden in einer Vorzugsliste gespeichert, damit sie später sofort zur Verfügung stehen
- das Speichern der Subseitennummern, die auf der gezeigten Seite angegeben werden
- · die Speicherung von allen Subseiten.

Videotext/Teletext ein- und ausschalten

Drücken Sie , um den Videotext/Teletext ein- oder auszuschalten.
 Das Inhaltsverzeichnis erscheint auf dem Bildschirm, zusammen mit zwei Informationszeilen am oberen Rand und einer Optionszeile am unteren Rand.

Eine Videotext-/Teletextseite wählen

Mit den Zifferntasten

Geben Sie die gewünschte Seitennummer mit den Zifferntasten ein.
 Der Seitenzähler sucht die Seite, oder die Seite erscheint sofort, wenn die Seitennummer gespeichert wurde.

Eine Nachricht erscheint falls Sie eine falsche oder eine nicht vorhandene Ziffer eingegeben haben. Es gibt keine Seitennummern die mit 0 oder 9 anfangen. Geben Sie die richtige Seitennummer ein.

Mit der Optionszeile


 Wählen Sie mit den farbigen Tasten, die den Farboptionen unten im Bildschirm entsprechen, das gewünschte Thema.

Schnelle Wahl von Videotextseiten

Drücken Sie oder die Taste, um die vorigen oder die nächsten Seiten zu wählen.

Zuletzt gesehene Videotextseite wählen

• Drücken Sie die P4P-Taste.

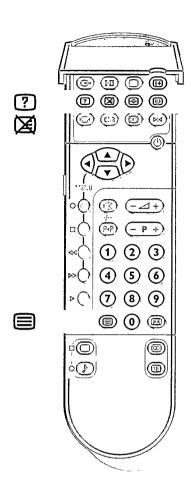



 Drücken Sie die weiße Taste, um das Hauptinhaltsverzeichnis (normalerweise Seite 100) auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.

Nur für T.O.P.-Videotext-Sendungen:

T.O.P ordnet die Seiten in Kategorien ein und fügt andere Möglichkeiten einer erheblich leichteren Bedienung hinzu.

- Wählen Sie mit den Tasten das gewünschte Thema und drücken Sie die OK-Taste.

Mehrfachseiten wählen

Wenn die gewählte Videotext-/Teletextseite mehrere Textseiten enthält, erscheint eine Textseite auf dem Bildschirm.

Die farbige Seitenzahl in der ersten Informationszeile verweist auf die dargestellte Textseite. Die übrigen Subseiten können auf zwei Weisen gewählt werden:

1. Mit den 🕢 🕞 Tasten.

Die übrigen Subseitennummern erscheinen in Weiß, sobald sie zur Verfügung stehen. Sie werden gespeichert, damit sie ständig verfügbar sind, solange die Textseite auf dem Bildschirm steht.

• Wählen Sie mit den 🕢 🕞 Tasten die vorige oder nächste Textseite.

2. Mit der (1) Taste:

Geben Sie die Subseiten-Nummer selbst ein.

• Drücken Sie ②. Geben Sie die Seitennummer mit den Zifferntasten ein, z.b. 3 für die dritte von sieben Folgeseiten.

Das Fernsehgerät sucht die gewünschte Subseite.

Automatisch wechselnde Subseiten:

 Drücken Sie die Taste @ erneut, um die eingegebenen Ziffern für die Subseite zu löschen.

Die einzelnen Textseiten wechseln automatisch.

Besondere Videotext-Funktionen

Vermischen / Unterbrechen

- Drücken Sie (五), um die Videotext-Seite und das Fernsehprogramm gemeinsam darzustellen.
- Drücken Sie erneut (五), um nur die Videotext-Seite auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.
 - gibt an, daß Sie noch im Videotext-/Teletextmodus sind. Sie können eine Seitenzahl wählen. Wenn die Seite gefunden ist, erscheint die Seitenzahl kurz auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie erneut die (X) Taste, um die Videotext-Seite auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.

Vergrößern

Drücken Sie wiederholt (auf dem oberen Teil, oder den unteren Teil auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen, und nachher um zur normalen Seitengröße zurückzukehren. Wenn der obere Teil gezeigt wird, können Sie den Text Zeile pro Zeile weiter rollen lassen, indem Sie die (a) (b) Tasten benutzen.

Verborgene Information

 Drücken Sie ?, um die verborgenen Informationen zu enthüllen/verbergen, wie z.B. Lösungen für Rätsel und Aufgaben.







Periphere A/V-Geräte anschließen

Anschluß Schem

Verstärker CD-i/Photo CD Decoder VCR1 VCR2 Antenne

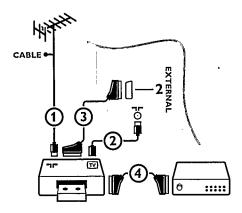

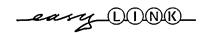

Es gibt eine großen Auswahl an elektronischen A/V-Geräten, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen werden können. Den nächsten Anschlußschemen können Sie entnehmen, wie angeschlossen werden muß. Sehen Sie ebenfalls Anschluß Schema im EINSTELLUNGS-Menü, in denen die unterschiedlichen Anschlußmöglichkeiten gezeigt werden. Jedesmal wenn Sie eine Menüwahlmöglichkeit angewählt haben, sehen Sie eine graphische Darstellung des Anschlusses. Diese graphischen Darstellungen haben jedoch keine Bedienungsfunktion.

Videorecorder

• Schließen Sie die Antennenkabel ①, ② und, um eine bessere Bildqualität zu bekommen, das Euro-A/V-Kabel ③, so wie nebenan gezeigt an.

Wenn Ihr Videorecorder mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, muß das mitgelieferte Euro-A/V-Kabel an **EXTERNAL 2** angeschlossen werden, um die EasyLink-Funktion völlig auszunutzen.

Nur wenn Sie das Euro-A/V-Kabel ③ nicht anschließen, müssen Sie folgende Schritte vornehmen :


Suche und Speicherung des Testbildes Ihres Videorecorders

- Ziehen Sie den Antennenstecker (1) aus der Antennenbuchse T Ihres Videorecorders.
- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und stellen Sie den Videorecorder auf Testsignal. (Schauen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders nach.)
- Suchen Sie das Testsignal Ihres Videorecorders auf dieselbe Weise, wie bei einem Fernsehsender. Siehe Einstellung, Fernsehsender speichern, Manuelle Einstellung, S. 5.
- Speichern Sie das Testbild unter der Programmnummer 0 oder zwischen 90 und 99.
- Schließen Sie den Antennenstecker erneut fest an die Antennenbuchse Thres Videorecorders an, nachdem Sie das Testsignal gespeichert haben.

Decoder und Videorecorder

 Schließen Sie ein Euro-A/V-Kabel (4) an die Euro-A/V-Buchse Ihres Decoders und an die spezielle Euro-A/V-Buchse Ihres Videorecorders an. Beachten Sie auch die Betriebsanleitung Ihres Videorecorders. Siehe auch Programmnummer für Ihren Decoder speichern, S. 7.


Sie können ebenfalls Ihren Decoder sofort an EXTERNAL 1 oder 2 anschließen mittels des Euro-A/V-Kabels.

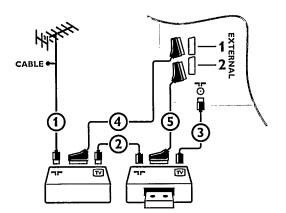

Videorecorder und mehrere periphere A/V-Geräte (außer CD-i/Photo CD)

- Schließen Sie die Antennenkabel ①, ② und ③ so an, wie auf der nebenstehenden Abbildung gezeigt. Sie erhalten eine bessere Bildqualität, wenn Sie zusätzlich noch das Euro-A/V-Kabel ⑤ an EXTERNAL 2 und das Euro-A/V-Kabel ④ an EXTERNAL 1 oder 3 anschließen.
- Suchen Sie das Testsignal Ihres peripheren A/V-Gerätes auf dieselbe Weise, wie bei einem Videorecorder.

Mit einem an EXTERNAL 1 angeschlossenen Videorecorder können Sie lediglich ein Programm Ihres Fernsehgerätes aufnehmen. Es ist nur mit EXTERNAL 2 möglich, Programme sowohl von Ihrem Fernsehgerät als auch von anderen angeschlossenen A/V-Gerätes aufzunehmen. Siehe Aufnehmen mit Ihrem Videorecorder, S. 18.

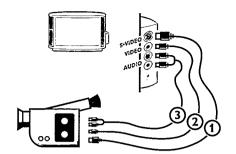



- Schließen Sie Ihre Kamera oder Ihrem Camcorder an die rechte Seite Ihres Fernsehgerätes an.
- Verbinden Sie das Gerät mit VIDEO ② und AUDIO L ③, wenn es sich um ein Mono-Gerät handelt.
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste I-II der Fernbedienung können Sie wählen, ob der Ton aus einem oder beiden Lautsprechern kommen soll.
- Schließen Sie auch AUDIO R ③ an, wenn Sie ein Stereo-Gerät besitzen.
 S-VHS Qualität wird bei einem Camcorder erreicht, wenn die S-VHS-Kabel an die Ausgänge S-VHS ① und AUDIO ③ angeschlossen werden.



Schließen Sie das Euro-A/V-Kabel ① an EXTERNAL 1 an, wie in der nebenstehenden Abbildung.

Nur für CD-i und Photo CD Gerät:

• Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ? und @.

EINSTELLUNG

Menüsprache Land

Automatische Einstellung Manuelle Einstellung Namen geben Umprogrammieren Vorzugsprogramme

Anschluß Schema


GRUNDEINSTELLUNG

CD-i/Photo CD Decoder (Bildlage) Informationszeile

EINSTELLUNG

- GRUNDEINSTELLUNG

- Wählen Sie CD-i/Photo CD vorhanden im Menü Grundeinstellung.
 Dies bietet Ihnen eine optimale Bildqualität Ihres CD-i/Photo CD.
- Halten Sie die rote MENÜ Taste eingedrückt, um alle Menüs auszuschalten.

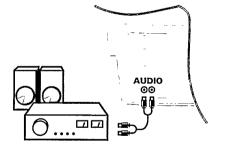

Audiogeräte / Verstärker

 Schließen Sie das Audiokabel an den Audio-Eingang Ihres Audiogerätes und an AUDIO L und R auf der Rückseite Ihres Fernsehgerätes an.
 Sie können den Ton Ihres Fernsehers jetzt über Ihre Audiogeräte wiedergeben.


Kopfhörer

- Schließen Sie den Stecker an den Kopfhöreranschluß nauf der rechten Seite Ihres Fernsehgerätes an.
- Drücken Sie die Taste of, um die internen Lautsprecher Ihres Fernsehgerätes auszuschalten.

Der Kopfhörer sollte eine Impedanz von 8 bis 4000 Ohm und einen 3.5 mm Klinkenstecker haben.

Kopfhörer im TON-Menü wählen, um die Lautstärke des Kopfhörers zu regeln. Außerdem können Sie den synchronisierten bzw. den Originalton (wenn der Fernsehsender im Zweikanalton strahlt) auswählen und dann den erwünschten Ton im Kopfhörer hören. Siehe S. 10.

Wenn Sie noch andere Geräte an Ihr Fernsehgerät anschließen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

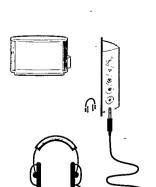

Angeschlossene periphere A/V-Geräte wählen

Wenn das Fernsehgerät mit einem Videorecorder, der mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, verbunden ist, kann es in bestimmten Fällen eingeschaltet werden, sogar wenn es in den Bereitschafsstand geschaltet war. (z.B. beim Abspielen eines Videobandes,....)

Dies ist aber nicht möglich, wenn Kindersicherung Ein gewählt worden ist.

Nur mit einem Antennenkabel angeschlossene A/V-Geräte:

• Mit den Zifferntasten die Programmnummer wählen, unter der Sie das Testsignal gespeichert haben.

Nur mit einem Euro-A/V-Kabel oder auf der rechten Seite des Fernsehers angeschlossenem A/V-Gerät:

Drücken Sie wiederholt die Taste, um EXT1, EXT2, EXT3 oder FRONT zu wählen, abhängig davon, wo Sie Ihr Gerät an die Rückseite oder an die rechte Seite Ihres Fernsehgerätes angeschlossen haben.

Bemerkung: Die meisten AIV-Geräte (Decoder, Videorecorder) führen die Umschaltung selbst durch...

Möchten Sie erneut Fernsehsender ansehen?

• Geben Sie mit den Zifferntasten die Programmnummer des Fernsehsenders ein, den Sie sehen möchten.



(L)(1)(N)(K)

Videorecorder-Tasten


Die meisten Audio- und Videogeräte unserer Produktreihe können mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes gesteuert werden.

Drücken Sie gleichzeitig die seitliche VCR Taste und :

- ▶ ∫ für Wiedergabe,
- für Aufnahme,
- ← () für Zurückspulen,
- ▶▶ () für Vorwärtsspulen,
- () für Stopp,
- für Timer (manche Type),
- -/-- für die Wahl einer einstelligen bzw. zweistelligen Programmnummer von Ihrem Videogerät,
- FP für eine schnelle Wahl von Fernsehsendern, durch den Videorecorder-Tuner,
- 0 bis 9 um den Fernsehsender des Videorecorders-Tuner zu wählen,
 - um das Fernsehgerät vorübergehend abzuschalten.

Diese Tasten funktionieren mit Videorecorder, die RC5-Fernbedienungbefehle benutzen.

Wenn Ihr Videorecorder mit einer EasyLink-Steuerung versehen ist, können im Fernsehmodus die Tasten ● ♪ und ■ ☐ für Aufnahme bzw. Stopp der Fernbedienung genutzt werden.

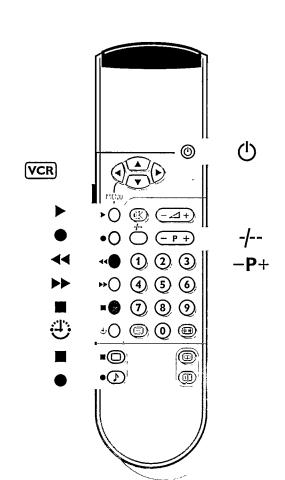

Aufnehmen mit Ihrem Videorecorder ohne EasyLink-Steuerung

Um S-VHS Qualität aufnehmen zu können, schließen Sie das S-VHS A/V-Gerät direkt an den S-VHS Recorder an.

1. Aufnahme eines Fernsehprogrammes

ausschließlich bei Verwendung eines Antennenkabels

- Aufzunehmende Programmnummer auf dem Videorecorder einstellen.
- Stellen Sie den Videorecorder auf Aufnahme ein.
 (Schauen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders nach.)

Eine Umschaltung auf andere in Ihrem Fernsehgerät gespeicherte Programmnummern hat keinen Einfluß auf die Aufnahme!

bei Verwendung eines **Euro-A/V-Kabels**, das an die **EXTERNAL** 2-Euro-A/V-Buchse angeschlossen ist

Mit einem an EXTERNAL 2 angeschlossenen Videorecorder ist es möglich, sowohl das Programm Ihres Femsehgerätes, als auch das anderer angeschlossener AIV-Geräte aufzunehmen.

- Wählen Sie die aufzunehmende Programmnummer an dem Fernsehgerät.
- Wählen Sie den A/V-Eingang, von welchem Sie aufnehmen wollen.
- Stellen Sie den Videorecorder auf Aufnahme ein. Sie nehmen jetzt auf Band auf, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen.

Ändem Sie nicht die Programmnummem oder schalten Sie Ihr Fernsehgerät nicht aus, während Sie auf Band aufnehmen!

bei Verwendung eines Euro-A/V-Kabels, das an die EXTERNAL 1 Euro-A/V-Buchse angeschlossen ist

Mit einem an EXTERNAL 1 angeschlossenen Videorecorder kann nur ein Programm Ihres Femsehgerätes aufgenommen werden.


- Wählen Sie die aufzunehmende Programmnummer an dem Fernsehgerät.
- Stellen Sie den Videorecorder auf Aufnahme ein.

Umschalten auf ein anderes AIV-Programm, dus von den angeschlossenen peripheren AIV Geräte kommt, hat keinen Einfluß auf die Aufnahme!

- Aufnahme eines Programmes mit einem an EXTERNAL 2 angeschlossenen Videorecorder, das von anderen an EXTERNAL 1, EXTERNAL 3 oder an die rechte Seite, angeschlossenen A/V-Geräten kommt
- Schalten Sie Ihr A/V-Gerät ein.
- Wählen Sie den A/V-Eingang, von welchem Sie aufnehmen wollen.
- Stellen Sie den Videorecorder auf Aufnahme ein.
 Sie nehmen jetzt auf Band auf, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen.

Ändern Sie nicht die Programmnummern oder schalten Sie Ihr Fernsehgerüt nicht aus, während Sie auf Band aufnehmen!

Aufnehmen mit einem Videorecorder mit EasyLink-Steuerung

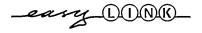

Wenn Sie einen S-VHS-Videorecorder angeschlossen haben, der mit der EasyLink-Steuerung versehen ist, können Sie eine Aufnahme mit S-VHS-Qualität machen von einem peripheren S-VHS-Gerät, das an die rechte Seite Ihres Fernsehgerätes angeschlossen worden ist (z.B. von einem S-VHS-Camcorder).

Es ist möglich, eine direkte Aufnahme des Programmes, das gerade auf dem Bildschirm gezeigt wird, zu starten.

- Drücken Sie die ___-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.

Wenn Sie ein Programm von einem peripheren Gerät aufnehmen, das an EXTERNAL 1 oder FRONT angeschlossen worden ist, ist das Wählen eines anderen Femsehprogramms auf dem Schirm nicht gestattet.

Möchten Sie das Femsehprogramm wieder sehen, drücken Sie zweimal die Programmnummer die Sie sehen möchten. Die Aufnahme wird beendet und Ihr Videorecorder wird in den Bereitschaftszustand geschaltet.

Wenn Sie das Gerät in den Bereitschaftszustand stellen, während Sie ein Programm von einem peripheren AIV-Gerät aufnehmen, das an EXTERNAL 1 oder FRONT angeschlossen worden ist, weist die rot blinkende Leuchtdiode an der Vorderseite Ihres Geräts darauf hin, daß Sie noch dabei sind, auf Band aufzunehmen. Das Blinken hört auf, nachdem die Aufnahme beendet worden ist.

Nützliche Hinweise

Pflege des Bildschirmes

Ihr Fernsehgerät mit einem wenig feuchten und weichen Tuch reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die die Schutzschicht Ihres Fernsehbildschirmes beschädigen können.

Schlechtes Bild

Haben Sie das richtige Fernsehsystem gewählt? Befindet sich Ihr Fernsehgerät oder Ihre Hausantenne nicht zu nahe an Lautsprechern, nicht geerdeten Audio-Geräten oder Leuchtstofflampen usw. ? Berge oder hohe Gebäude können Doppelbilder oder Geisterbilder verursachen. Manchmal können Sie die Bildqualität durch eine Richtungsänderung der Außenantenne verbessern. Ist das Bild oder VT/TXT nicht zu erkennen? Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingestellt haben. Siehe Einstellung, S. 5. Sind Helligkeit und Kontrast nicht richtig eingestellt? Drücken Sie die MR Taste. Die Bildqualität kann manchmal schlecht sein, wenn eine ans Fernsehgerät angeschlossene S-VHS-Kamera eingeschaltet ist und gleichzeitig auch ein anderes Gerät an EXT1 oder EXT2 angeschlossen ist. In diesem Fall eines der beiden Geräte ausschalten.

Kein Bild

Ist die Antenne sorgfältig angeschlossen? Sind die Stecker gut in der Antennenbuchse befestigt? Ist das Antennenkabel in gutem Zustand und mit den richtigen Steckern versehen? Sind die Anschluß-Vorrichtungen für ein eventuell installiertes Zweitgerät in gutem Zustand? Im Zweifelsfalle sollten Sie sich an Ihren Händler wenden.

Fernbedienung

Wenn Ihr Fernsehgerät nicht mehr auf die Befehle der Fernbedienung reagiert, könnten die Batterien leer sein. Sie können aber immer noch die MENU-und die -/+ Tasten oben an Ihrem Gerät benutzen.

Menü

Haben Sie das falsche Menü gewählt? Drücken Sie erneut dieselbe Taste, um das Menü zu verlassen.

Keine Lösung?

Schalten Sie Ihr Gerät aus und sofort wieder ein.

Versuchen Sie niemals, ein defektes Fernsehgerät selbst zu reparieren. Ziehen Sie Ihren Fachhändler zu rate oder rufen Sie einen Fernsehtechniker heran.

Entsorgungs-Richtlinien

Ihr neues Fernsehgerät enthält Materialien, die rückgewonnen und wiederverwertet werden können. Spezialbetriebe können die ausrangierten Geräte in Ihre Bestandteile zerlegen und die wiederverwertbaren Materialien sammeln. Damit verringert sich die Menge der Materialien, die entsorgt werden müssen. Bitte, erkundigen Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, hinsichtlich der Entsorgung Ihres alten Gerätes.

Wie entsorgen Sie leere Batterien?

Die für die Fernbedienung Ihres neuen Fernsehgerätes mitgelieferten Philips-Batterien enthalten nicht die Schwermetalle Quecksilber und Kadmium. Trotzdem dürfen in verschiedenen Ländern, leere Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden. Bitte, erkundigen Sie sich, wie leere Batterien den örtlichen Vorschriften entsprechend zu entsorgen sind.

Inhaltsverzeichnis

- a ACI, 4
 Aufnahme, 18
 automatische Einstellung, 4
 automatische Abschaltung, 11
- Bereitschaft, 8
 Bildeinstellungen, 10
 Bildformat, 8
 Bildschirmanzeige, 9
- c Camcorder, 16 CD-i / Photo CD, 16
- d Decoder, 7
 Digital, 9
 Digital Scan, 10
 DNR, 9
 Dynamic Contrast, 10
- e Euro-A/V-Kabel, 15
- f Fernsehgerät einschalten, 3 Fernsehsender speichern, 4 Fernsehsender wählen, 5

- Frequenz, 5
- g Grundeinstellungen, 7
- Incredible Surround, 8
- k Kindersicherung, 11 Kopfhörer, 16
- Land, 4 Loudness, 10 Lautstärke, 8
- m manuelle Einstellung, 5 Menüsprache, 4 Mitteilung, 12
- n Namen geben, 6 NTSC-Farbton, 10
- p persönliche Werte, 9PP festlegen, 11Programm Guide, 8Programmliste, 8
- s Smart Bild und Ton, 8

- Sprache, 4
 Standbild, 9
 ständige Programmnummer, 9
 Stereo, 9
 Stroboskop, 9
 Subseiten VT/TXT, 9
 S-VHS, 18
- t Toneinstellungen, 10 Ton-Mode, 9 Ton unterbrechen, 8
- u Umprogrammieren, 6 Untertitel, 9
- v Videorecorder, 15 Videotext/Teletext, 13 Vorzugsprogramme, 6
- z Zeit, 9 zweisprachige Wiedergabe, 9

Lexikon

100 Hz

Eine Technologie für augenschonendes Fernsehen. Gewöhnliche TV-Geräte bauen 50 Bilder in der Sekunde auf. Das dadurch verursachte Flimmern – besonders störend auf grossen, hellen Flächen – strengt die Augen sehr an. Die 100 Hz-Technologie erzeugt das Bild 100 mal in der Sekunde. Das "Grossflächen-Flimmern" ist damit beseitigt.

Automatic Channel Installation (ACI)

Die automatischen Kanalwahl (ACI) installiert alle verfügbaren TV-Kanäle automatisch in der von Ihrer Kabelgesellschaft angebotenen Reihenfolge. Dies setzt natürlich voraus, daß die entsprechenden Daten mit übertragen werden. Dabei wird jedem Programm automatisch eine Programmnummer sowie ein Name zugewiesen. Mit ACI läuft die Kanaleinrichtung vollkommen automatisch und damit einfach und binnen Sekunden ab.

Automatische Abschaltung

Mit der automatischen Abschaltung können Sie selbst die Zeitdauer bestimmen, nach der das Fernsehgerät ausgeschaltet werden soll.

Digital Scan

Eine neue Technik, das sogenannte Zeilenflimmern zu unterdrücken - die störende Vibration feiner horizontaler Linien. In Verbindung mit der 100 Hz-Technologie sorgt Digital Scan für ein Bild, das so stabil steht wie ein Dia.

DNR (Rauschunterdrückung)

Digitale Rauschunterdrückung sorgt für rauschfreie Fernsehbilder.

EasyLink

Die intelligente ESI-Bus-Verbindung zwischen den Audio-Komponenten in HiFi-Geräten und zwischen Fernseher und Videorecorder. Reduziert die Bedeinung und Signalquellen-Wahl zum Druck auf eine einzeige Taste.

Easy Text

Videotext-Speicher, der ihre Lieblingsvideotextseiten speichert, so daß Sie immer sofort auf diese zugreifen können.

Euroconnector (Euro-A/V-Anschluß)

Ein 21-Pol.-Steckersystem für den unkomplizierten Anschluß von unterschiedlichen Audio-/Videogeräten an das Fernsehgerät.

Incredible Surround (Superton)

Eine besondere Schaltung zur Verbesserung des Klanges von TV-Gerät oder Audioanlage. Der Stereoeffekt wird noch plastischer. Man glaubt, die Lautsprecher stünden weiter auseinander als in Wirklichkeit.

Kindersicherung

Auf diese Art und Weise können Sie einer unerwünschten Benutzung Ihres Fernsehgeräts vorbeugen.
Die Tasten - und + vorne am Fernsehgerät können nicht benutzt werden.

Menü

Das übersichtliche Bildschirm-Display für alle Einstellmöglichkeiten, die mit einem Cursor von der Fernbedienung aus gewählt und geschaltet werden können.

NTSC

(National Television Standards Committee). Die Sendenorm für Farbfernsehen in den USA, Japan und Teilen von Südamerika und Südostasien.

Smart Bild und Ton

Tasten auf der Fernbedienung, mit denen man schnell und leicht bestimmte Bild- und Toneinstellungen vornehmen kann. Es gibt eine Reihe vorprogrammierter Bild- und Ton-Einstellungen, die per Taste wählbar sind.

Standbild

Die TV-Betriebsart, mit der man ein bestimmtes Bild aus dem laufenden TV-Programm "einfrieren" kann.

Videotext/Teletext

Siehe auch Lernfähiges Videotext-System. WST: World Standard Teletext. Videotext Weltstandard FLOF: Full Level one Features. Ein in Großbritannien gebräuchliches System für schnellen Zugriff auf Videotext-Selten. TOP: Table of (Teletext) Pages. Deutsches Videotext-System für den schnellen Zugriff auf Videotext-Seiten.

Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences des émetteurs.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze delle trasmittenti.
Lista de las frecuencias de las emisoras.
Lista das frequências dos emissores.
Liste over TV senderne.

Tabell över TV-frekvenser. TV-taajuustaulukko. Κατάλογος συχνοτήτων πομπών.

EUI	ROPE	EAST
HANNEL	FREQ (MHz)	CANAL
E2	48 25	R1 R2
E3 E4	55 25 62 25	R3
E5	175 25	R4
E6 E7	182 25 189 25	RS R 6
E8	196 25	R 7
E9	203 25 210 25	R8
E10 E11	217 25	R10
E12	224 25	R11 R12
51 52	105 25 112 25	S1 S1
\$3	119 25 126 25	S2 S3
\$4 \$5	133 25	34 54
56	140 25	\$5 \$6
57 58	147 25 154 25	57
59	161 25	S8 S9
\$10 \$11	168 25 231 25	S10
S12	238 25	S11
\$13 \$14	245 25 252 25	\$12 \$13
S15	259 25	\$14
516 517	266 25 273 25	\$15 \$16
\$18	2 8 0 25	\$17
519 520	287 25 294 25	S18 S19
H1	303 25	S20
H2 H3	311 25 319 25	H1 H2
H4	327 25	H3
H5 H6	335 25 343 25	H4 H5
H7	351 25	H6
H8	359 25 367 25	H7 H8
H9 H10	375 25	H9
H11	383 25 391 25	H10
H12 H13	399 25	H12
H14	407 25 415 25	H13
H15 H16	423 25	H15
H17	431 25	H16
H18 H19	439 25 447 25	H17
21	471 25	H19 21
22 23	479 25 487 25	22
24	495 25 503 25	23 24
25 26	511 25	25
27	519 25 527 25	26 27
28 29	535 25	28
30	543 25 561 25	29 30
32	559 25	31
33	567 25 575 25	32 33
34 35	583 25	34
36	591 25	35
37 38	599 25 607 25	36 37
39	615 25	38
40 41	623 25 631 25	39 40
42	639 25	41
43	647 25 655 25	42 43
44 45	663 25	44
46	671 25 679 25	45 46
47 48	687 25	47
49	695 25	48
50 51	703 25 711 25	49 50
52	719 25	51
53 54	727 25 735 25	52 53
55	743 25	54
56	751 25	55 56
5 <i>7</i> 58	759 25 767 25	57
59	775 25	58
60 61	783 25 791 25	59 60
62	799 25	61
63 64 .	807 25 815.25	62
65	823 25	64
66	831 25	65

TERN EUROPE	FRANCE
L FREQ (MHz)	CANAL FREQ (MHz)
. 49 75 59 25	255 75 360.50
77 25	4
85 25 93 25	51760 61840
175 25	7192.0
183 25 191 25	9
1 9 9 25	10 216 0
.207 25 215 25	B116 75 C
223 25	D 140 75
. 105 25 . 112 25	E 159.75 F 164.75
. 119 25	G 176.75
126 25 133 25	H188 75
140 25	J212.75
147 25 154 25	K 224 75 L 236 75
161 25	M 248 75
168 25 231 25	N 260.75 O 272.75
. 238 25	P284 75
. 245 25 252 25	Q
. 259 25	H2311.25
266 25 273 25	H3 319 25 H4 327.25
280 25	Н5 335 25
287 25 294 25	H6
. 303 25	H8
311 25 319 25	H9
. 327 25	H11383 25
335 25	H12
343 25 351 25	H14 407.25
359 25	H15
367 25 375 25	H16 423.25 H17 431.25
383 25	H18 439 25
. 391 25 . 399 25	H19 447 25
407 25	22
. 415 25 423 25	23
. 431.25	25503.25
439 25 447 25	26511 25 27519.25
. 471 25	28 527 25
479 25 . 487 25	29
495 25	31 551 25
. 503 25 511 25	32 559 25 33 567 25
519.25	34
527 25 535 25	35
543 25	37 599.25
. 551 25 . 559 25	38 607 25 39
567 25	40623 25
575 25 583 25	41
591 25	43 647 25
599 25 607 25	44
615 25	46 671.25
623 25	47 679.25 48 687.25
631 25 . 639 25	49 695.25
647 25 455 25	50
. 655 25 663 25	52719 25
671 25	53727.25
679 25 687 25	54 735 25 55 743 25
. 695 25	56 751 25
703 25 . 711 25	57
719 25	59
727 25 . 735 25	60
743 25	62
. 751 25 . 759 25	63807 25 64815 25
767 25	65823.25
. 775 25 . 783 25	66 831.25 67 839 25
. 791 25	68 2839 25
799 25 807 25	69 855 25
815 25	

. 823 25 . 831 25

Γ	ITALY	
c	NALE FREQ (MI	4;
	A53 75 B62.25	
	C82.25 D175.25	
	E183.75 F192.25	
	C 201.75	
	H210 25 H1217.25	
	S1105.25 S2112.25	
	S3119 25	
	\$4126.25 \$5133.25	
	S6 140.25	
	\$7147 25 \$8154.25 \$9161 25	
	\$9161 25 \$10168.25	
	\$11 231 25	
	\$12238.25 \$13245.25	
	\$14252.25 \$15259.25	
	S16 266.25	
	\$17273 25 \$18280 25	
	\$19287.25	
	S20 294 25 H1 303.25	
	H2 311 25	
	H4327.25	,
	H5 335 25	
	H7351.25 H8359.25	;
	H9367.25	,
	H10375 25	,
	H12391.25	,
	H14407 25	,
	H15415 25	
	H17431.25	5
	H18439.25 H19447.25	5
	21471 25 22479.25	5
	23487 25	5
	24	5
	26511.2	5
	10 527.2	
	29535.2 30543.2	>
	31551.2 32559.2	5
l	33567.2	5
	34575.2 35583.2	5
١	36	5
	37 599 2 38 607.2	5
١	39615.2 40623.2	5
l	41631.2	5
-	42	5
	44 655.2 45663.2	5
1	46 671.2	5
Ì	47 679.2 48 687.2	5
	49695.2 50703 2	5
-	51711.2	5
-	52719 2 53727 2	5
١	54	5
۱	56	25
	57	C
١	59775.2 60783.2	5
	61	:5
	62799 2	25
1	63807 2 64	25
	65	
ļ	67	25

GF

The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information.

ח

In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt.

F

Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détailées.

NL

De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

l

Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possano essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

E

Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañia de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada.

Ρ

As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detalhadas.

DK

Frekvenser benyttet af kabel operatorer kan være afvigende fra disse, kantakt deres kabel operator eller forhandler for næmere informa-tion.

N

Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som er oppfört i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din forhandler for næmere opplysninger.

S

Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika fran frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din radiohandlare för vidare information.

SF

Kaapeliyhtiöden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiösta tai myyjältä.

GF

.....855.25

Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία πιλεμετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από απές που περίεχει ο κατάλογος. (Συμβουλευθείτε την εταιρεία τηλεμετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτομερέστερες πύηροφορίες).

Printed on recycled paper



28/32PW9503 GB - DE - FR - NL